

BEDIENUNGSANLEITUNG



ACP - ACPL-ACPR Fernbedienungen

Eigenschaften

- Wandfernbedienung für APart Aktivlautsprecher
- Frontblende aus gebürsteten Aluminium
- Kein externe Spannungsversorgung nötig
- ACP: Steuerung von Power on/off, Lautstärke und Stummschalten
- ACPL: wie ACP mit zusätzlichem wählbaren Mikrofon oder Stereo Line-Eingang
- ACPR: wie ACP mit zusätzlichen zwei Eingängen. Einer über Stereo-Miniklinke auf der Frontseite und einer über Euroblock auf der Rückseite. Wird ein Stecker auf der Frontseite eingesteckt, wird der rückseitige Eingang automatisch abgeschaltet.
- Der Stereo Line-Eingang des ACPL und ACPR besitzt eine reduzierte Eingangsempfindlichkeit und ist damit kompatibel zu den Kopfhörerausgängen der meisten portablen Mediaplays.
- Power LED zur optischen Anzeige des Lautsprecherstatus (ein / aus)
- Einfache Montage in gängigen Unterputzdosen (z. B. E-MODIN)
- Einfache Verbindung mit dem Aktivlautsprecher über ein Standard CAT5-Kabel.


Fernbedienung anschließen

1. Schalten Sie den Aktivlautsprecher aus
2. Verbinden Sie die Fernbedienung ACP, ACPL oder ACPR mit einem Standard CAT5-Kabel mit dem Aktivlautsprecher. Die max. Länge des CAT5-Kabels beträgt 100 m, durch verschiedene Faktoren wie Kabelqualität und externe Einflüsse von Starkstromkabeln kann die max. mögliche Länge variieren.
3. Es kann immer nur eine Fernbedienung ACP, ACPL oder ACPR an einem Aktivlautsprecherpaar betrieben werden.



Technische Daten

ACP

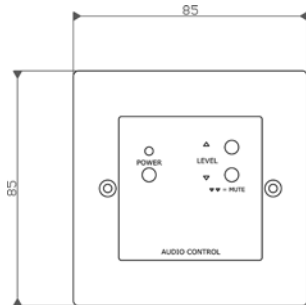


Abmessungen (H x B x T): 85 x 85 x 28 mm

Gewicht: 70 g

Anschlüsse: RJ45, CAT5-Kabel max. 100 m

ACPL

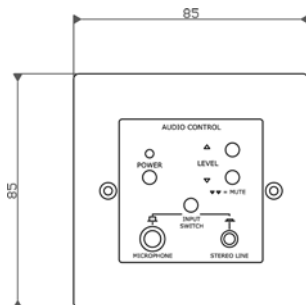

Abmessungen (H x B x T): 85 x 85 x 28 mm


Gewicht: 90 g

Eingangsempfindlichkeit (Stereo-Line): 500 mV

Eingangsempfindlichkeit (Mikrofon): 7 mV

Anschlüsse: RJ45, CAT5-Kabel max. 100 m

ACPR

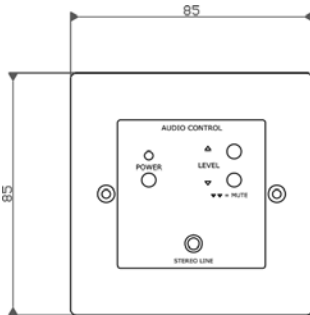

Abmessungen (H x B x T): 85 x 85 x 35 mm

Gewicht: 75 g

Eingangsempfindlichkeit (Stereo-Line): 500 mV

Anschlüsse: RJ45, CAT5-Kabel max. 100 m


Bedienung

Nach Installation der ACP(L)(R) und Verbindung mit den Aktivlautsprechern, schalten Sie den Aktivlautsprecher mit dem Schalter auf der Rückseite ein.

Mit dem Taster „POWER“ (1) auf der ACP(L)(R) können Sie nun den Aktivlautsprecher in den „Ein“- oder den „Standby“-Modus schalten.

Die „LEVEL“-Taster (2, 3) erlauben das Erhöhen, bzw. Absenken der Lautstärke der Aktivlautsprecher. Die max. mögliche Laustärke wird durch den Regler auf der Rückseite des Lautsprechers festgelegt.

Zum Stummschalten (MUTE) des Aktivlautsprechers drücken Sie den „LEVEL“-Absenken (3) Taster zweimal kurz hintereinander. Dürcken des „LEVEL“-Erhöhen (2) Tasters beendet die Stummschaltung.

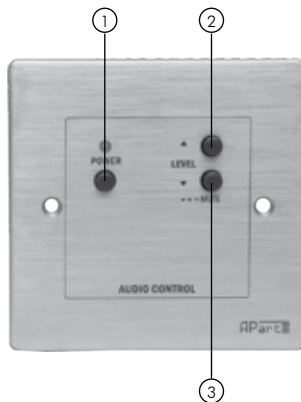

Lokaler Audioeingang

Bevor Sie den lokalen Audioeingang der ACPL oder ACPR nutzen können muss er als Quelle am Aktivlautsprecher gewählt werden. Beim SDQ5PIR können Sie die Quelle mit der IR-Fernbedienung wählen.

An den „MICROPHONE“-Eingang (4) (symmetrisch, mono) des ACPL können dynamische Mikrofone mit einem 6,3 mm Klinkenstecker angeschlossen werden.

An den „STEREO LINE“-Eingang (5) (unsymmetrisch, stereo) des ACPL oder ACPR können MP3-Player mit 3,5 mm Stereoklinkenstecker angeschlossen werden.

Der „INPUT SWITCH“-Schalter des ACPL ermöglicht das Umschalten zwischen den beiden Audioeingängen.

Der ACPR besitzt einen Line-Eingang über Euroblock (8) Anschlüsse auf der Rückseite und einen über 3,5mm Stereoklinkenstecker auf der Frontseite (7). Der rückseitige Eingang ist aktiv, wenn auf der Frontseite keine Stecker eingeschteckt ist. Wird ein Stecker eingesteckt, so wird automatisch der rückseitige Eingang abgeschaltet.

Hinweis: Am ACPL kann nur zwischen den lokalen Eingängen umgeschaltet werden. Die Fernbedienung kann nicht Quellen des Aktivlautsprechers wählen, die an den Lautsprecher direkt angeschlossen sind.

